



4G Video Call GPS Watch

Οδηγίες χρήσεως

Διαβάστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το ρολόι.

Σημείωση: Δεν συνιστάται η κολύμβηση με το ρολόι και δεν καλύπτετε από την εγγύηση.

1. Τοποθετήστε στο ρολόι μια κάρτα Micro SIM που υποστηρίζει δίκτυο 4G. Η κάρτα SIM πρέπει να έχει τα δεδομένα GPRS και μηνύματα Sms.
Απενεργοποιήστε το ρολόι πριν εγκαταστήσετε την κάρτα SIM. Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας του ρολογιού σε απλό usb όχι σε ταχύ φορτιστή ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 2 ώρες
Σημείωση: Η φόρτιση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα στην τελευταία σελίδα για να κατεβάσετε το APP κατεβάστε και εγκαταστήστε στο κινητό τηλέφωνο σας την εφαρμογή Wonlex ή την SeTracker2 Σας προτείνουμε την Wonlex είναι γιατί είναι ποιο απλή και δεν περιέχει διαφημίσεις. Ανοίξτε το ρολόι αφού έχετε τοποθετήσει μέσα την κάρτα sim χωρίς το pin.
2. Συνοπτικές λειτουργίες ρολογιού
 - 2.1 Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 15 αριθμούς τηλεφώνου και να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε και κάντε κλικ για να τον καλέσετε.
 - 2.2 WeChat: 15 δευτερόλεπτα φωνητικό μήνυμα μπορεί να ηχογραφηθεί ένα σύντομο μήνυμα κειμένου μπορεί να σταλεί μέσω της εφαρμογής APP
 - 2.3 Τηλέφωνο: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα τηλεφωνικό νούμερο και να το καλέσετε
 - 2.4 Κλήση βίντεο: Υποστήριξη κλήσης αριθμού τηλεφώνου βιντεοκλήσης στον Τηλεφωνικό κατάλογο.
 - 2.5 Ενεργοποιήστε το βηματόμετρο στην APP, και το ρολόι θα μετράει τον αριθμό των βημάτων που κάνετε, και θα εμφανίζονται στο ρολόι
 - 2.6 Λήψη APP: Ο κωδικός REG του ρολογιού είναι η χρήση του bind watch και ο APP και ο κωδικός QR του APP είναι ένας τρόπος για να κατεβάσετε απευθείας την APP
 - 2.7 Ρυθμίσεις: Κάντε κλικ για να ρυθμίσετε το στυλ εκκίνησης, τη φωτεινότητα, την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, την επανεκκίνηση, τον τερματισμό λειτουργίας, την ημερομηνία & ώρα, τη γλώσσα κ.λπ.


Καταχώρηση ρολογιού στην εφαρμογή

3), Για να καταχωρήσετε το ρολόι στην εφαρμογή και να το προγραμματίσετε θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πατώντας το κουμπί δήλωση ή Register εάν το μενού είναι στα Αγγλικά. Κατά την διαδικασία της εγγραφής θα πρέπει δηλώσετε μια διεύθυνση e-mail και έναν κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός θα πρέπει να αποτελείται από νούμερα και αριθμούς -όχι σύμβολα- και να αποτελείται από 8 έως 16 χαρακτήρες.


4) Μόλις δημιουργήσετε τον λογαριασμό και συνδεθείτε θα πρέπει να σκαναρετε μέσα από την εφαρμογή το barcode που κρέμεται από το καρτελάκι. Σας συνιστούμε να αποθηκεύσετε το καρτελάκι, γιατί ενδέχεται να το χρειαστείτε στο μέλλον.

5) Μόλις ολοκληρώσετε τις παραπάνω ενέργειες καλέστε το τηλεφωνικό νούμερο της κάρτας sim που βάλατε στο ρολόι. Το ρολόι θα πρέπει να χτυπήσει και να μπορείτε να συνομιλήσετε. Εάν λείει η κλήση σας προωθείτε ελέγξτε εάν δεν έχει βγει το Pin από την κάρτα ή μετακινήστε το ρολόι μήπως δεν έχει σήμα στο σημείο που βρίσκετε.

6) Μόλις ολοκληρώσετε την σύνδεση του ρολογιού στην εφαρμογή, τοποθετήστε το ρολόι σε εξωτερικό χώρο και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις μέσα από την εφαρμογή. Όπως στο να καταχωρίσετε τα sos νούμερα, τον αισθητήρα πτώσεις και άλλες ρυθμίσεις.

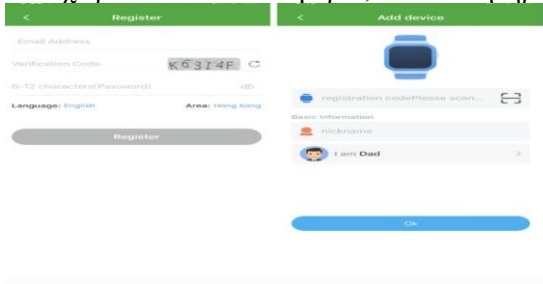

Σημαντικό: Το πρώτο μέλος της οικογένειας που θα δεσμεύει το ρολόι με το email του θα είναι ο λογαριασμός διαχειριστή. Εάν ένα δεύτερο μέλος της οικογένειας θέλει επίσης να δεσμεύσει το ρολόι για να το ελέγξει, μπορεί να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό αλλά να λάβει εξουσιοδότηση από τον λογαριασμό διαχειριστή. Εκτός εάν συνθεδει στην εφαρμογή με το email και τον κωδικό του διαχειριστή

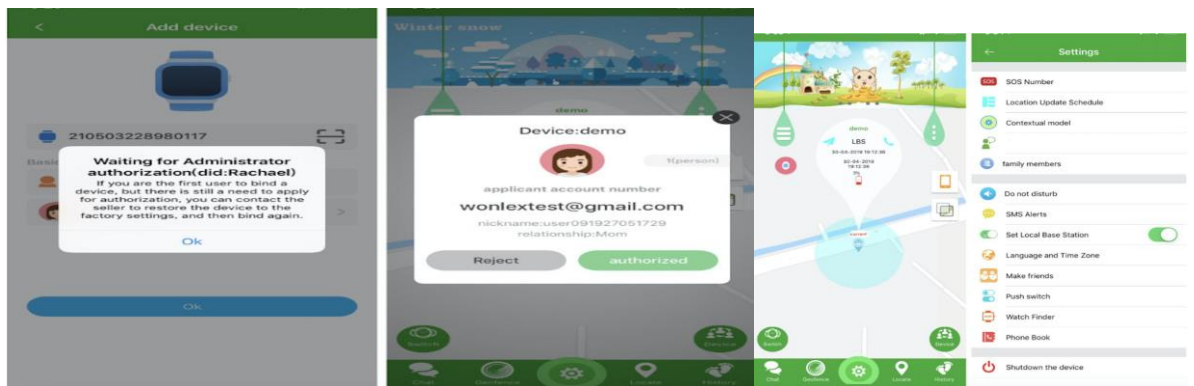

Γρήγορη ανασκόπηση του μενού της εφαρμογής

7) Συνομιλία: Κρατήστε πατημένο το κουμπί «έναρξη εγγραφής» για ηχογράφηση φωνητικού μηνύματος και Αφήστε το για αποστολή.

8) Εντοπισμός: Ελέγξτε τη θέση του ρολογιού σε πραγματικό χρόνο. Το στίγμα ενημερώνετε κάθε 3 λεπτά. Η λειτουργία τοποθεσίας GPS/LBS/WIFI θα εμφανιστεί στον χάρτη και κάθε λειτουργία λειτουργεί αυτόματα και ανάλογα με το σήμα του ρολογιού σε πραγματικό χρόνο. Κανονικά, όταν τα ρολόγια βρίσκονται μέσα στο κτίριο, θα εμφανίζεται η τοποθεσία LBS, αλλά η ακρίβεια τοποθεσίας δεν είναι πολύ ακριβής.

9) GEO φράχτη: Ορίστε έναν γεωγραφικό περιορισμό πάνω στον χάρτη ώστε να ενημερωθείτε εάν βγει έξω από αυτόν. Η ελάχιστη κυκλική απόσταση είναι στα 200 μέτρα. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι τρεις ζώνες ασφαλείας. Όταν οι χρήστες μπαίνουν και βγαίνουν από τον φράχτη, θα στέλνονται πληροφορίες συναγερμού στην εφαρμογή. Θα λαμβάνετε αυτές τις ενημερώσεις μόνο όταν ενεργοποιείται το GPS του ρολογιού. Ο γεω φράχτης δεν λειτουργεί όταν το ρολόι έχει σήμα (LBS) δεν αποστέλλει πληροφορίες συναγερμού.

10) Ιστορικό: Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να δείτε το ιστορικό των διαδρομών. Τα δεδομένα τοποθεσίας μπορούν να αποθηκευτούν έως και 90 ημέρες.

(5) Καταχώρηση Αριθμών SOS: Μπορούν να αποθηκευτούν έως 3 αριθμοί τηλεφώνου. Το Watch θα καλεί αυτόματα τους αριθμούς SOS πατώντας το φυσικό κουμπί SOS στο ρολόι για 3 δευτερόλεπτα, μόλις ενεργοποιηθεί η κλήση έκτακτης ανάγκης, θα σταλεί μήνυμα ειδοποίησης στην Εφαρμογή APP και οι τρεις αριθμοί τηλεφώνου SOS θα καλούνται ο ένας μετά τον άλλο μέχρι να απαντηθεί η κλήση.

11) Sound guardian: Καταχωρήσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό, και όταν θα καλέσει αυτός ο αριθμός το ρολόι θα μπορείτε να ακούσετε στο περιβάλλοντα χώρο χωρίς να χτυπήσει το ρολόι και να ακούτε χωρίς να σας καταλάβει κανείς.

12) Data Upload intervals: Μπορείτε να ρυθμίσετε κάθε πότε θα στέλνει το στίγμα του το ρολόι στην εφαρμογή. Η προεπιλεγμένη λειτουργία εργασίας είναι κάθε 10 λεπτά. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για την ενημέρωση της τοποθεσίας είναι κάθε 1 ώρα και η λειτουργία εντοπισμού θέσης σε πραγματικό χρόνο είναι 1 λεπτό, που είναι η μεγαλύτερη κατανάλωση μπαταρίας.

13) Night mode: Νυχτερινή λειτουργία: για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, το ρολόι θα αποσυνδεθεί από το δίκτυο μεταξύ 22:00 – 06:00. Μην ενοχλείτε: Μπορούν να οριστούν τρεις χρονικές περίοδοι. Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις θα αποκλειστούν στη λειτουργία DND και η αρχική οθόνη θα κλειδωθεί. Αυτή η λειτουργία γνωστή και ως λειτουργία Class Mode λειτουργεί μόνο από Δευτέρα έως Παρασκευή.

14) Ειδοποιήσεις SMS: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις χαμηλής κατανάλωσης και SOS με ειδοποίηση SMS. Όταν η μπαταρία είναι μικρότερη από 20% και πραγματοποιηθεί κλήση SOS, τα μηνύματα συναγερμού θα σταλούν στο τηλέφωνό σας, εν τω μεταξύ, θα υπάρχει και ειδοποίηση sos μέσω της εφαρμογής.

15) Τηλεφωνικός κατάλογος: Μπορούν να προστεθούν έως και 15 επαφές. Συμπεριλαμβανομένων των αριθμών SOS, όλοι αυτοί οι αριθμοί μπορούν να καλέσουν στο ρολόι και να πραγματοποιηθούν εξερχόμενες κλήσεις από τον τηλεφωνικό κατάλογο του ρολογιού.

16) Εύρεση ρολογιού: Χρήσιμη λειτουργία όταν δεν μπορείτε να βρείτε το ρολόι., μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία, το ρολόι θα κουνούνισει. . Απομακρυσμένος τερματισμός λειτουργίας: Όταν το ρολόι συνδέεται με APP και χρησιμοποιεί Διαδίκτυο, το ρολόι δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ρολόι από απόσταση από την APP.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κάμερα από απόσταση.

Υγεία: Για να ξεκινήσετε το "Step" στο ρολόι, πρέπει να ανοίξετε το διακόπτη στο "walk".

Επίσης, μπορείτε να ελέγχετε, τον χρόνο της άσκησης, την απόσταση και την παρακολούθηση ύπνου.

Πιθανά προβλήματα ρολογιού

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή λογαριασμού/Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης

Όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα προσθήκης συσκευής με σφάλμα αναγνωριστικού δεν υπάρχει ή είναι ήδη εγγεγραμμένο ή ξεχάστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.

Επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας για να επαναφέρετε τη συσκευή και στη συνέχεια μπορείτε να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό από την αρχή.

2. Η συσκευή είναι εκτός σύνδεσης/Δεν συνδέεται στο Internet. - Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας έχει χρήματα μέσα και είναι ενεργή, υποστηρίζει δίκτυο 2G και 4 G και έχει ενεργοποιημένα τα δεδομένα.

Μπορείτε να στείλετε ένα sms με το κείμενο **pw,123456,ts#** από το τηλέφωνό σας στον αριθμό τηλεφώνου στο ρολόι και στα επόμενα λεπτά, θα λάβετε ένα μήνυμα με τις ρυθμίσεις του ρολογιού για να δείτε που είναι το πρόβλημα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα περιεχόμενα των οδηγιών χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και ένα μικρό μέρος του περιεχομένου μπορεί να είναι διαφορετικό σε συγκεκριμένη έκδοση λογισμικού και μοντέλου.