
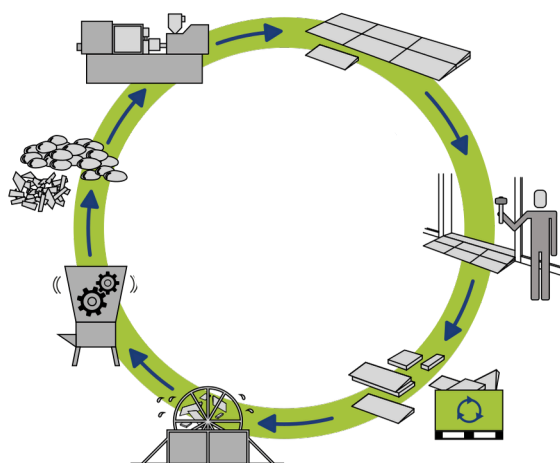



ΚΙΤ - ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΡΑΜΠΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΑ ΝΤΟΥΣ

ΟΙ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΥ ΚΙΤ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΥΚΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 18 - 199 MM

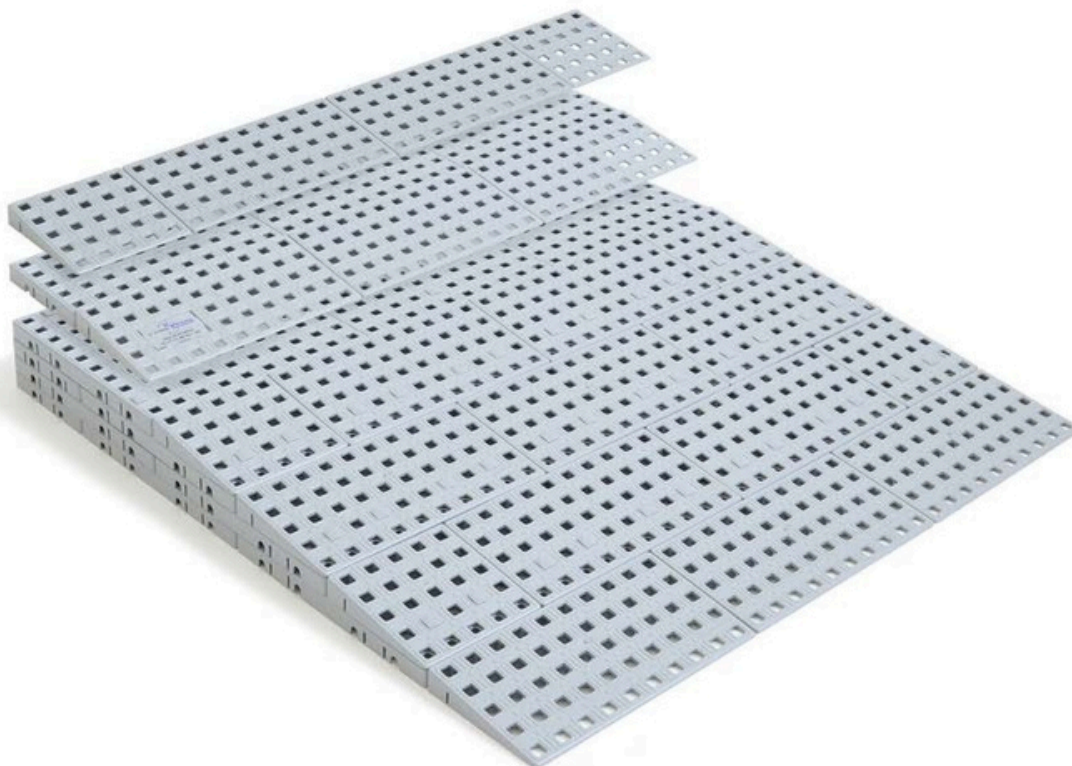


ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΤ ΡΑΜΠΑΣ


Το σύστημα ΚΙΤ είναι εύκολο στην εγκατάσταση και στη ρύθμιση ύψους. Υπάρχουν πολλές επιλογές για τον συνδυασμό ραμπών με πλατφόρμες και γωνίες για βέλτιστη προσβασιμότητα στο σπίτι ή σε εξωτερικό χώρο. Τα εξαρτήματα διατίθενται με διαφορετικές επιφάνειες για εσωτερική ή εξωτερική χρήση.

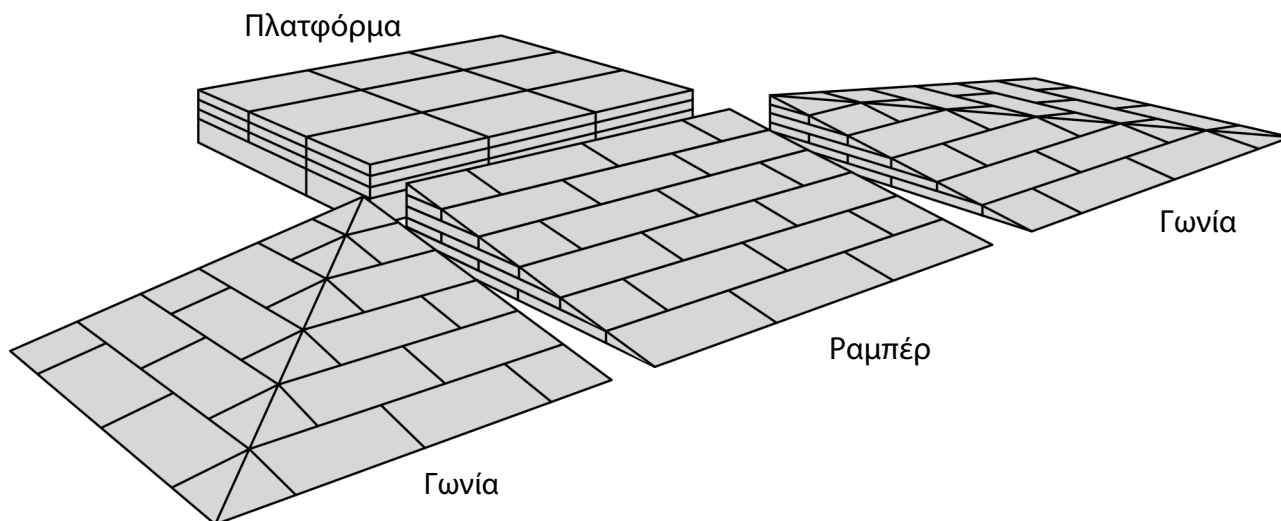

Εμπνευση:

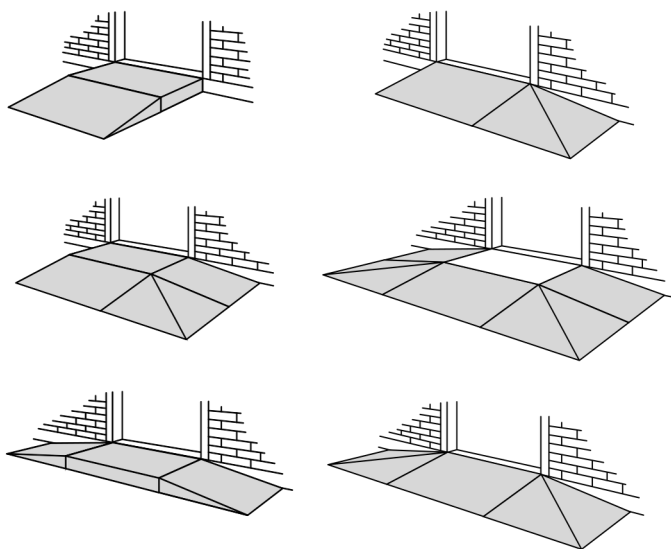


Επιφάνειες:

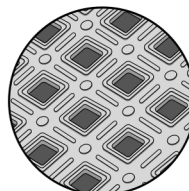


Επιφάνεια: με τρύπες
Χρήση: εσωτερική

Διαθέσιμο για όλα τα ΚΙΤ

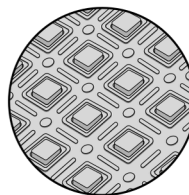

Επιφάνεια: με SlipStop
Χρήση: εξωτερικού χώρου

Διαθέσιμο για όλα τα ΚΙΤ

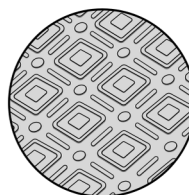


Επιφάνεια: χωρίς τρύπες Χρήση: μόνο σε εσωτερικούς χώρους


Διαθέσιμο για κιτ ράμπας και πλατφόρμες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΤ ΡΑΜΠΑΣ


Το σύστημα ΚΙΤ είναι εύκολο στην εγκατάσταση και στη ρύθμιση ύψους. Υπάρχουν πολλές επιλογές για τον συνδυασμό ραμπών με πλατφόρμες και γωνίες για βέλτιστη προσβασιμότητα στο σπίτι ή σε εξωτερικό χώρο. Τα εξαρτήματα διατίθενται με διαφορετικές επιφάνειες για εσωτερική ή εξωτερική χρήση.

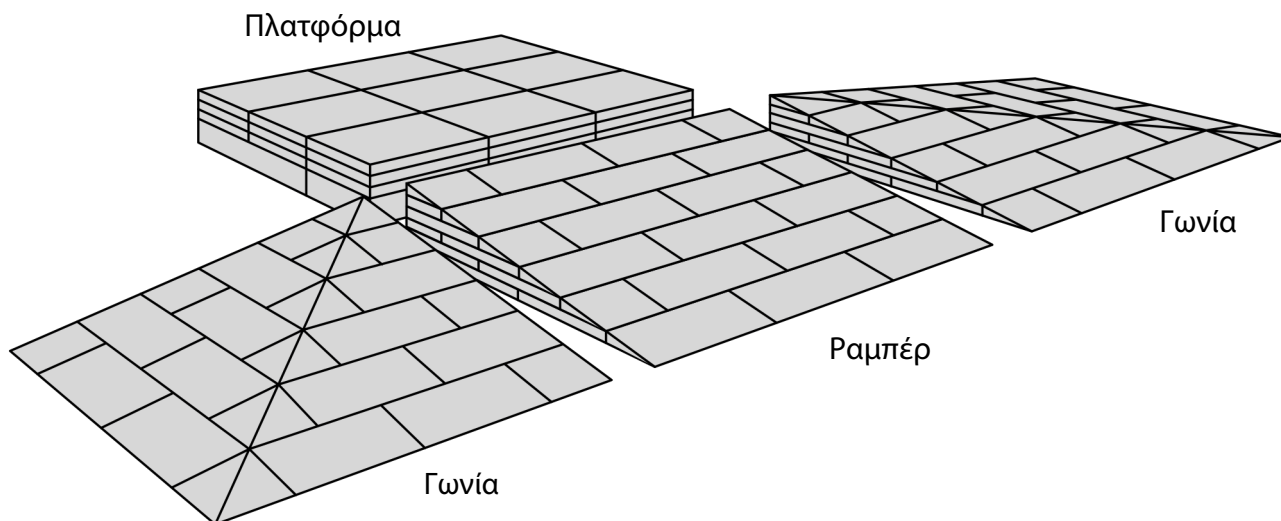

Εμπνευση:

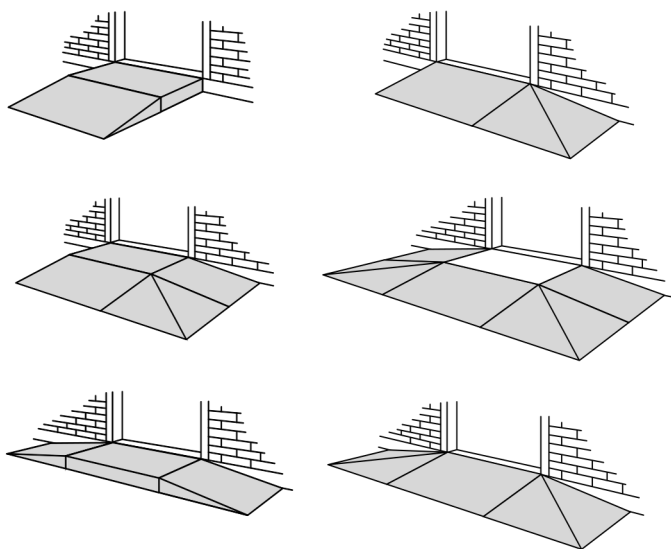


Επιφάνειες:

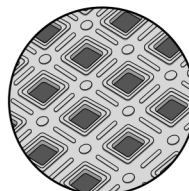


Επιφάνεια: με τρύπες
Χρήση: εσωτερική

Διαθέσιμο για όλα τα ΚΙΤ

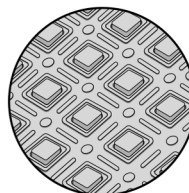

Επιφάνεια: με SlipStop
Χρήση: εξωτερικού χώρου


Διαθέσιμο για όλα τα ΚΙΤ

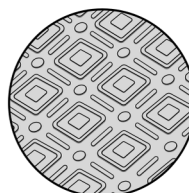


Επιφάνεια: χωρίς τρύπες Χρήση: μόνο σε εσωτερικούς χώρους

Διαθέσιμο για κιτ ράμπας και πλατφόρμες

Τα δύο επάνω στρώματα των ραμπών είναι χαλαρά για να επιτρέπουν την προσαρμογή τους σε διαφορετικές θέσεις και πόρτες. Χρησιμοποιήστε τον Ρυθμιστή Ράμπας για να ρυθμίσετε το ύψος.

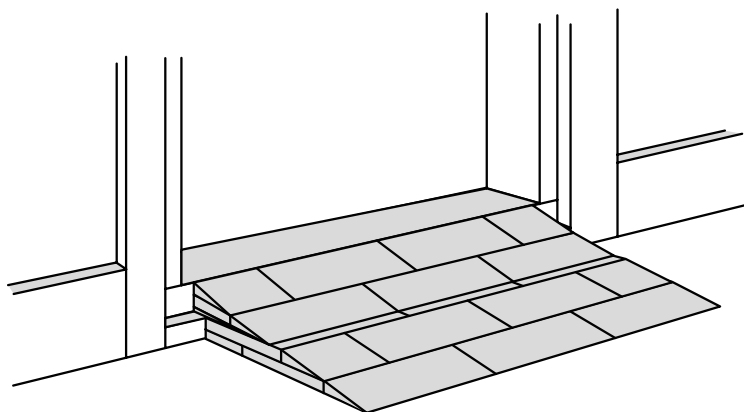


Διαφορετικοί συνδυασμοί κιτ ράμπων για πόρτες:

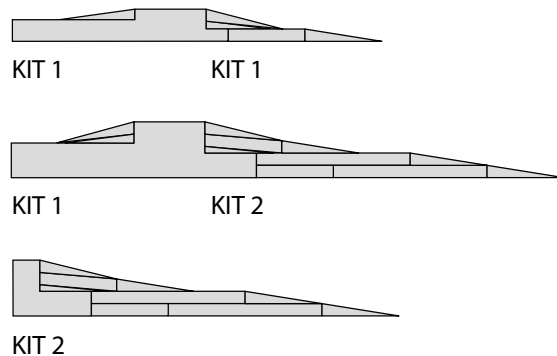


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:

ΚΙΤ Ανταλλακτικό 1
Τσάντα με 1 Ρυθμιστή
Ράμπας

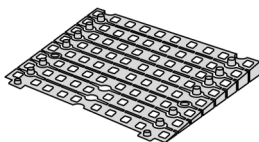

ΚΙΤ Ανταλλακτικό 2 Τσάντα με 1
Γωνία Ρυθμιστή Ράμπας

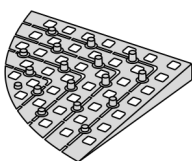


ΚΙΤ Ανταλλακτικό 3
Θέσεων με 10
κλειδαριές R



ΚΙΤ Ανταλλακτικό 4
Θέσεων με 10
κλειδαριές T




ΚΙΤ Ανταλλακτικό 5
Θέσεων με 10 κλειδαριές S




ΚΙΤ Ανταλλακτικό 6
Θέσεων με 10 κλειδαριές C




ΚΙΤ Ανταλλακτικό 7 Τσάντα
με 1 πλάκα βύσματος + βίδα

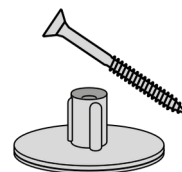

ΚΙΤ Ανταλλακτικό 8
Σακουλάκι των 10
πλαστικών βυσμάτων



Τσάντα ανταλλακτικών ΚΙΤ 9
με 3 οδηγούς επέκτασης

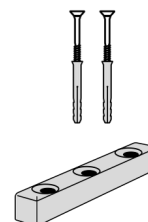


Πλάτος: 75 εκ.

Πλάτος: 100 εκ.


Γκολ:

Οδηγίες:

KIT 001

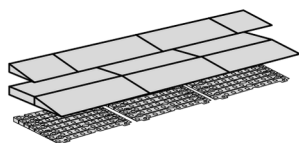


KIT 101

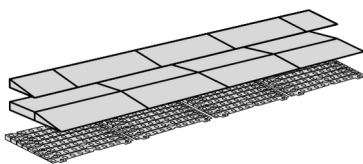


Ύψος: 18-55 mm
Βάθος: 25 εκ.



KIT 002

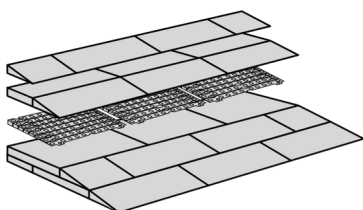


KIT 102

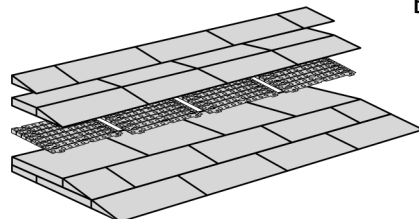


Ύψος: 36-91 mm
Βάθος: 50 εκ.



KIT 003

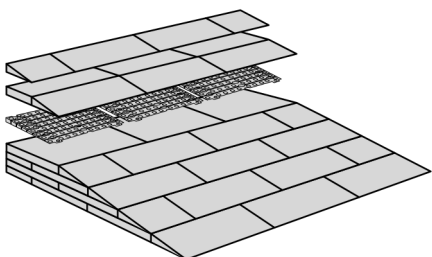


KIT 103

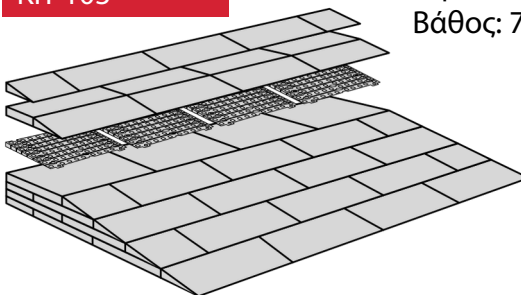


Ύψος: 72-127 χιλ.
Βάθος: 75 εκ.



KIT 004

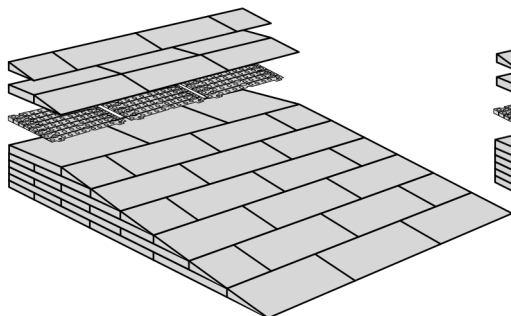


KIT 104

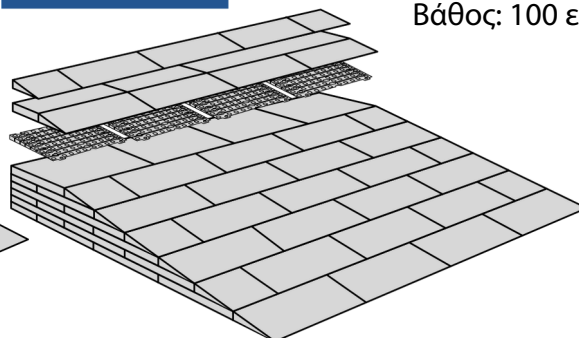


Ύψος: 108-163 mm
Βάθος: 100 εκ.



KIT 005

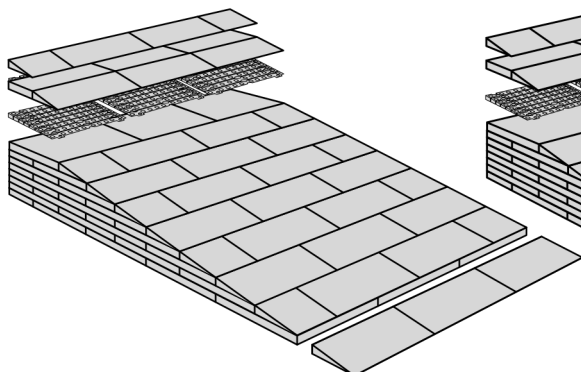

KIT 105

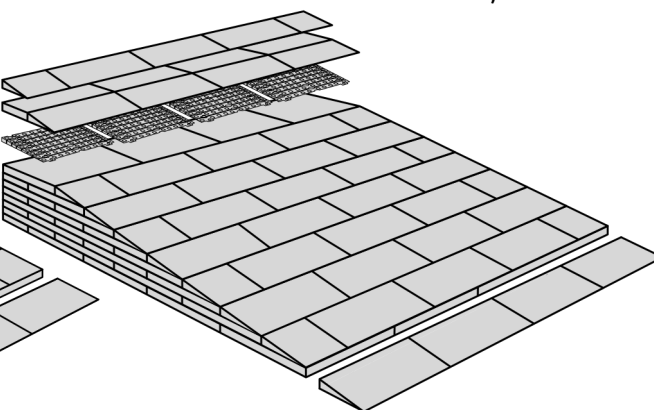

Ύψος: 144-199 χιλ.
Βάθος: 125 εκ.




ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΓΩΝΙΕΣ


Πλάτος: 75 / 100 εκ.

Βάθος: 75 εκ.


ΚΙΤ 1 / 101 Πλατφόρμα

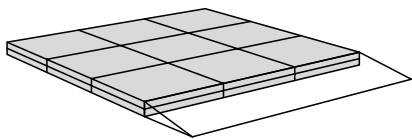


ΚΙΤ 1 Γωνία




ΚΙΤ 2 / 102 Πλατφόρμα

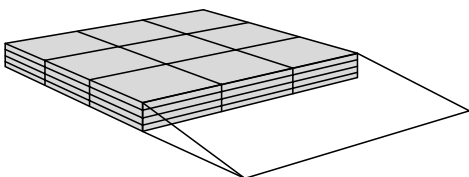


ΚΙΤ 2 Γωνία

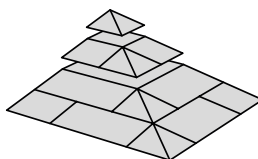


ΚΙΤ 3 / 103 Πλατφόρμα

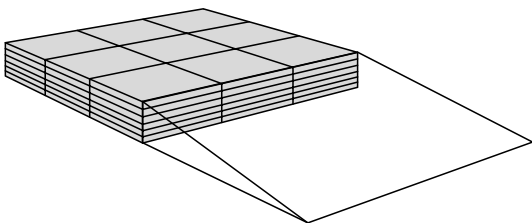


ΚΙΤ 3 Γωνία

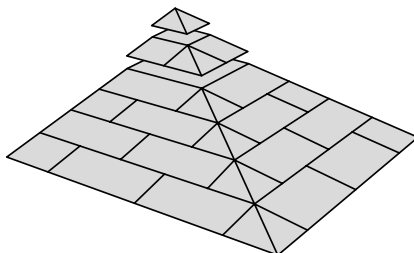


ΚΙΤ 4 / 104 Πλατφόρμα

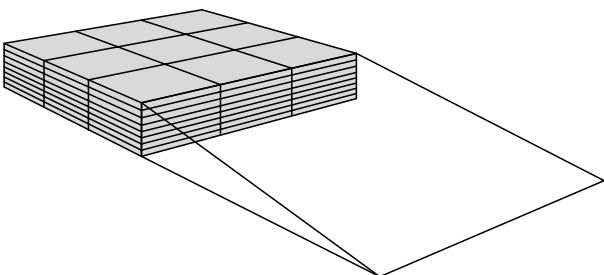


ΚΙΤ 004 Γωνία

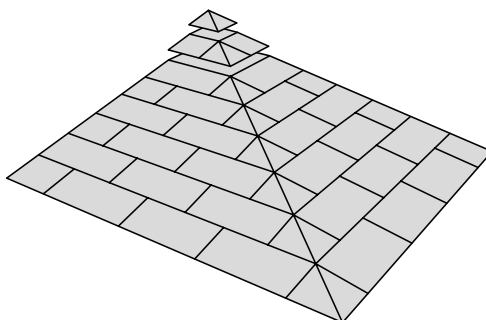

ΚΙΤ 5 / 105 Πλατφόρμα

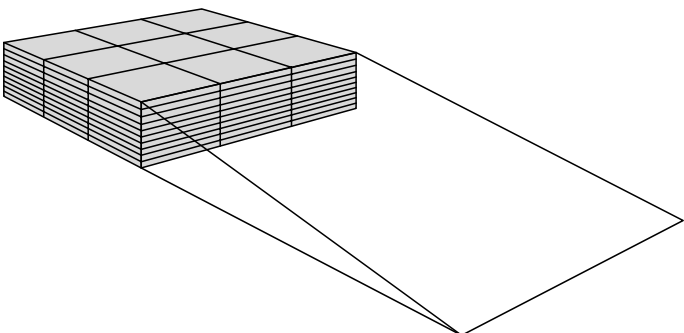

ΚΙΤ 005 Γωνία

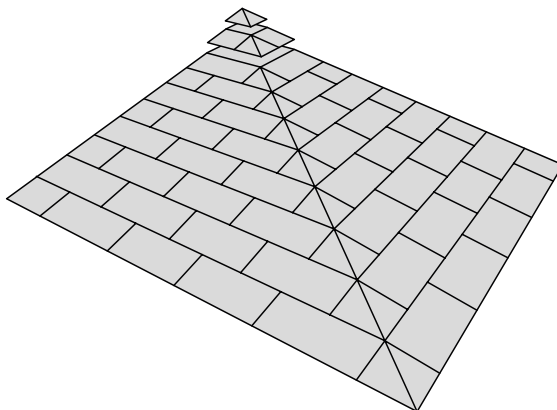

ΚΙΤ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΝΤΟΥΣ


Η χρήση καρέκλας μπάνιου/λεκάνης στο μπάνιο μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Ακόμα και οι μικρές άκρες μπορεί να είναι δύσκολο να αναρριχηθούν και να προκαλέσουν βαρύ τράβηγμα και ανύψωση για τους φροντιστές. Οι εξαιρετικές ράμπες και πλακάκια παρέχουν καλύτερη πρόσφυση και μπορούν να προσαρμοστούν σε σχεδόν όλους τους τύπους μπάνιων. Είναι επίσης αντιολισθητικά, επομένως το δάπεδο είναι λιγότερο ολισθηρό.

Τα πλακάκια και οι ράμπες είναι κατασκευασμένα από PELD, το οποίο είναι εγκεκριμένο για χρήση σε τρόφιμα. Αυτό το υλικό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για καμπίνες ντους επειδή η επιφάνεια είναι κλειστή, επομένως δεν μπορούν να διεισδύσουν βακτήρια, αφήνοντας την επιφάνεια εύκολη στην απολύμανση. Νερό και σαπούνι τρέχουν μέσα από τις τρύπες στα πλακάκια και στην αποχέτευση. Δείτε περισσότερα σχετικά με τον καθαρισμό στην τελευταία σελίδα.

Μια λύση με εξαιρετικές ράμπες και πλακάκια είναι μια πολύ φθηνότερη και ταχύτερη εναλλακτική λύση σε σχέση με την ανακαίνιση του μπάνιου.


Πώς να χρησιμοποιήσετε το ΚΙΤ για καμπίνες ντους

Χρησιμοποιήστε το ΚΙΤ Ντους 1 εάν η εσοχή ταιριάζει στο ύψος ενός πλακιδίου.




Από την άκρη στο πάτωμα: 18 mm

Χρησιμοποιήστε το ΚΙΤ Ντους 2 ή 3 εάν η εσοχή είναι περισσότερο από 2 mm χαμηλότερη από τα πλακάκια.




Από την άκρη στο πάτωμα: 12 mm

Χρησιμοποιήστε το ΚΙΤ 3 εάν η άκρη έχει ύψος μεγαλύτερο από 18 mm και χρειάζεστε δύο στρώσεις πλακιδίων.




Από την άκρη στο πάτωμα: 30 mm

ΚΙΤ Ντους 1

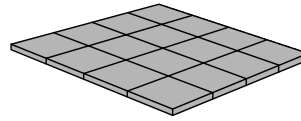


16 πλακάκια
100x100 εκ.

ΚΙΤ Ντους 2

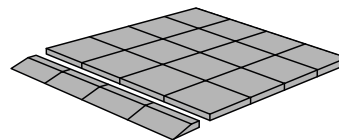

16 πλακάκια
100x100 εκ. και 4
ράμπες


ΚΙΤ Ντους 3

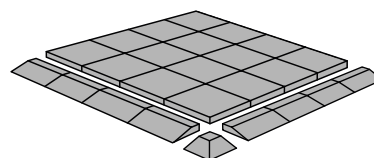


16 πλακάκια
100x100 εκ. 8
ράμπες 1 γωνιακή
ράμπα

Παραδείγματα ΚΙΤ Ντους


ΚΙΤ Ντους 1

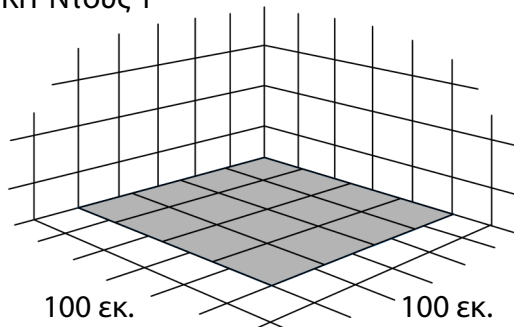


ΚΙΤ Ντους 2

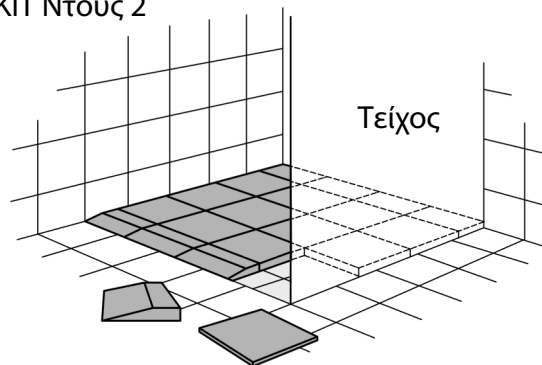

ΚΙΤ Ντους 3

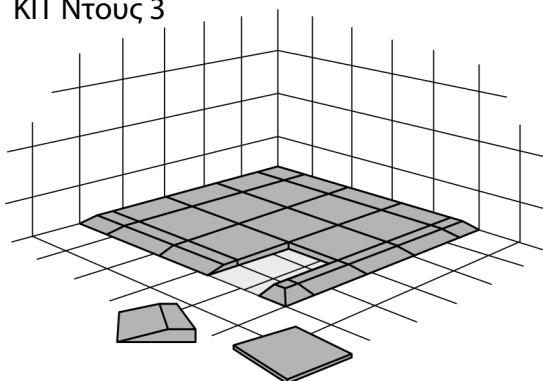



ΚΙΤ Ντους 3 και ΚΙΤ Ράμπας

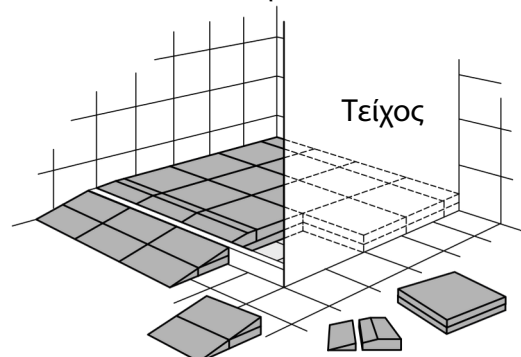


Καθαρισμός του ΚΙΤ Ντους

Η επιφάνεια των πλακιδίων και των ραμπών δεν έχει πόρους και επομένως δεν μπορεί να απορροφήσει βακτήρια. Το νερό και το σαπούνι μπορούν εύκολα να διαφύγουν μέσα από τις τρύπες στα πλακάκια.

Συνιστούμε τον καθαρισμό των πλακιδίων κάθε τέσσερις εβδομάδες με κανονική χρήση. Τα πλακίδια είναι ανθεκτικά σε όλους τους τύπους συμβατικών καθαριστικών. Μπορούν επίσης να υποβληθούν σε αποστείρωση σε αυτόκλειστο (+130°C).

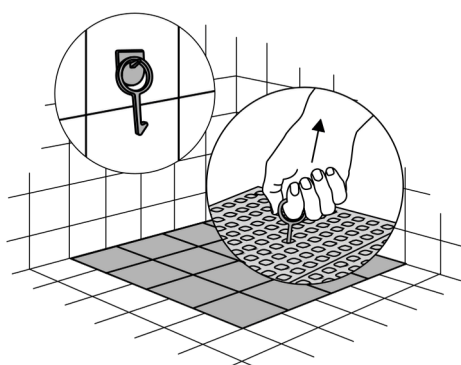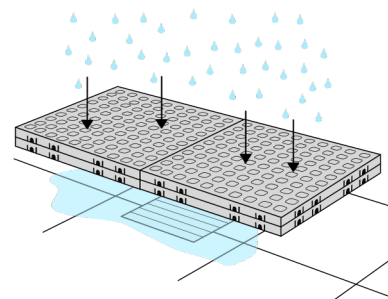


Το "γάντζο ντους" διευκολύνει την ανύψωση των πλακιδίων στο ντους.

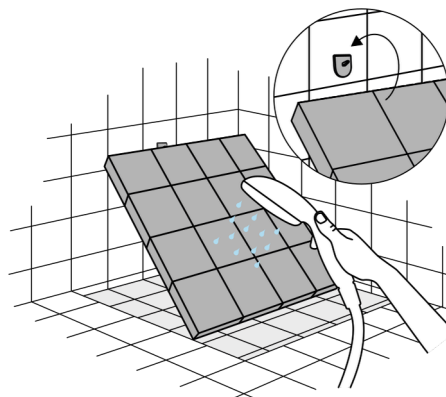

Η «βάση καθαρισμού» τοποθετείται στον τοίχο και στηρίζει τα πλακάκια κατά τον καθαρισμό.

ΔΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανακυκλώνοντας το ΡΕ σε νέα προϊόντα, μειώνουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον:

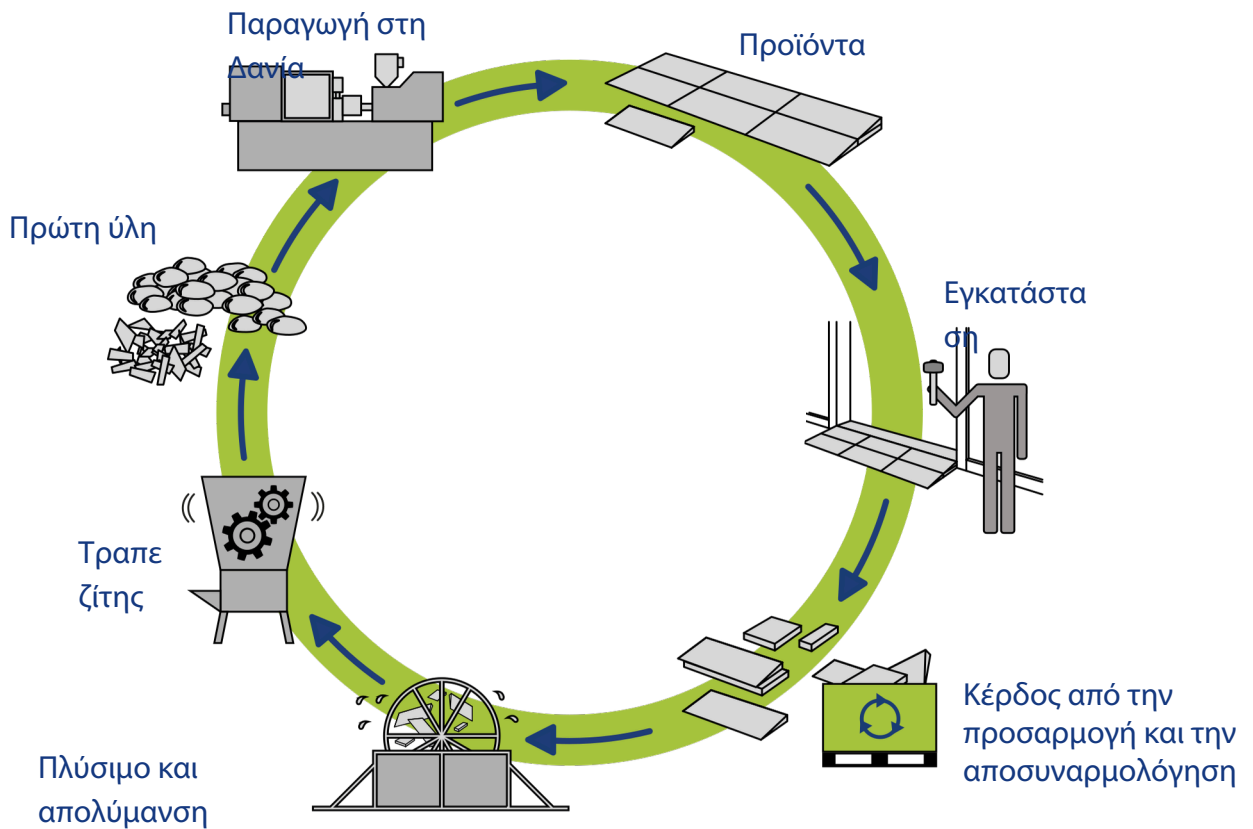

Υλικά

Όλα τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από ΡΕ (πολυαιθυλένιο) και είναι:

100% Μη Τοξικό 100%
Χωρίς PVC 100%
Ανακυκλώσιμο 100%
Άοσμο

Τα προϊόντα ΡΕ είναι επίσης ανθεκτικά στα οξέα και δεν διαβρώνονται.